

DIFFUSEUR POUR ANTISEPSIE DES MAINS

- RECHARGEABLE PAR PRISE USB-C
- PULVERISATION MICRONISEE



Silencieux



Rechargeable



Modèle : SR01/SR02
Dimensions : 56 x 92 mm
Contenance : 80 ml
Poids net : 195 g
Voltage : DC5V
Puissance : 2,4 W
Batterie : 300 mAh
Temps de chargement : 3 heures


FOURNI AVEC :



2 mèches
de recharge




1 câble USB
pour chargement

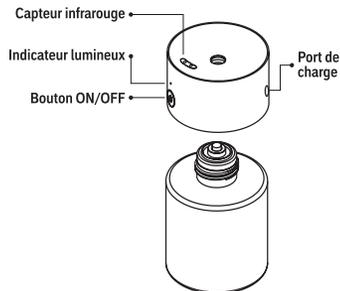

MODE D'EMPLOI

RECHARGER VOTRE DIFFUSEUR AVEC LA SOLUTION

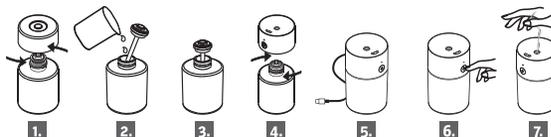

1. Appareil débranché, dévisser la bouteille.
2. Remplir le flacon avec la solution.
3. Installer la mèche dans son contenant plastique, de manière à ce qu'elle soit imbibée en totalité (lorsque votre appareil performe moins bien, pensez à changer la mèche).
4. Visser la tête du diffuseur.
5. Si le diffuseur ne s'allume pas, penser à le recharger à l'aide du cordon usb fourni.
6. Appuyer sur le bouton ON pendant 2 secondes pour mettre en route.
7. Passer chaque main au-dessus du diffuseur et les frotter pendant 30 secondes.

Il est conseillé de ne pas utiliser une autre solution que la nôtre, celle-ci ayant été étudiée pour ne pas obstruer la buse de diffusion. Cette solution n'émet aucun dépôt sur les mains ni sur l'appareil et son environnement.

L'appareil peut être utilisé pendant son cycle de charge.

FONCTIONNEMENT

- Positionner ses mains 9 à 11 cm au dessus de l'appareil.
- Pour une aspersion rapide, gardez les mains à moins de 5 cm de haut de la zone d'induction et éviter ainsi une trop grande volatilisation d'alcool.
- Lorsque le diffuseur est plein (80 ml), il permet environ 300 utilisations.
- Si le diffuseur est chargé à 100 %, il reste autonome 24 heures.

Indicateur de charge	Position ON	Position OFF
Chargement en cours	la LED est allumée	clignote toutes les 2 s.
Fin de chargement	—	la LED cesse de clignoter

PRECAUTIONS D'EMPLOI DE L'APPAREIL



- **TOUJOURS DEBRANCHER AVANT DE RECHARGER AVEC LA SOLUTION.**
 - Ne pas placer dans une zone où le diffuseur est susceptible d'être endommagé.
 - Toujours placer le diffuseur à la verticale pour éviter le renversement de la solution liquide. L'appareil peut être endommagé si le circuit intérieur a été mouillé.
 - Ne pas porter son visage au-dessus du diffuseur.
 - Débrancher le diffuseur et éviter de l'utiliser si le flacon est vide.
- Le recharger avant toute utilisation.
- Ne pas bloquer ou obstruer le flux d'air de l'appareil.
 - Ne pas placer directement près d'une source de chaleur ni exposer au soleil.
 - Ne pas modifier, ouvrir ou réparer le diffuseur.
- Si une panne se produit, contacter le fabricant.
- Eteindre pendant la nuit.

MISE EN GARDE

Un désinfectant autre que de l'alcool peut endommager l'appareil et porter préjudice à l'utilisateur.

Pour une efficacité totale et pérenne, utiliser exclusivement notre solution. À défaut, utiliser uniquement un désinfectant à base d'alcool (40 à 75 % d'alcool suggéré). Suivre les réglementations de votre pays pour les normes de désinfectant hydroalcoolique.

L'appareil peut chauffer pendant une très longue utilisation. L'éteindre, le temps qu'il refroidisse.

Si l'appareil est endommagé, appuyer sur OFF avant de le débrancher.

UTILISATION RESERVEE AUX ADULTES

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

CONSIGNES DE TRI

Éliminer le contenu/flacon conformément à la réglementation locale.

Les différents éléments peuvent être recyclés (verre/aluminium/plastique) si vous les désolidarisez avant le tri.

SR01



0685071199985



CE RoHS



EN

HAND ANTISEPTIC ATOMIZER

- RECHARGEABLE VIA USB-C
- MICRONIZED PULVERIZATION



Quiet



Rechargeable



Model: SR01/SR02
Dimension: $\varnothing 56 \times 92 \text{mm}$
Bottle: 80ml
N.W: 195g
Voltage: DC5V
Power: 2.4W
Battery Capacity: 300mAh
Charging Time: 3h

SUPPLIED WITH:




2x Spare wicks




1x USB charging cable

INSTRUCTIONS SR01/SR02

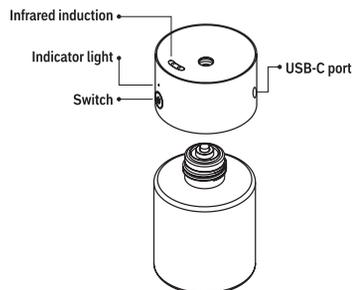

HOW TO USE

TO RECHARGE YOUR ATOMIZER WITH THE SOLUTION

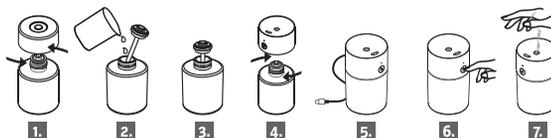

1. Device unplugged, unscrew the bottle.
2. Fill in the alcohol sanitizer.
3. Install the wick through the inner plug, so that it is completely wet.
4. Then pass your hand over the sensor which will trigger a micronized automatic jet.
5. If necessary, recharge the device using the supplied usb cable.
6. Press switch button about 2s to turn on machine.
7. Get you hand cover induction area to get mist and rub them for 30 seconds.

It is advisable **not to use another solution than ours, this one having been studied not to obstruct the nozzle of diffusion.** That solution emits no deposit on your hands as well as on the device and its environment.


The device can be used during its charging cycle.

FUNCTION INDICATION

- Cover the infrared indicator area to start the mist; indicating distance 9-11 cm.
- For fast moisture, keep your hands within 5cm high from the induction area to avoid more alcohol volatilizing.
- One full charging (80ml) can support around 300 times use.
- Full charge power can support 24 hours standby status.

Indicator	Power on	Power off
Battery recharging	light is on	flashing every 2s
Finish recharging	—	light is off

PRECAUTIONS FOR USING THE DEVICE

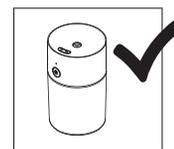

- **ALWAYS UNPLUG BEFORE RECHARGING WITH THE SOLUTION.**
- Do not place in an area where the diffuser is likely to be damaged.
- Always place the diffuser vertically. Tilting or placing it flat may cause an oil overflow. The machine efficiency may be affected if the circuit board is contaminated.
- Do not place your face over the sensor.
- Unplug the diffuser and avoid using it if the bottle is empty. Always recharge it before use.
- Do not block or obstruct the device airflow.
- Do not place directly near a heat source or expose to the sun.
- Shall not modify, disassemble or repair the machine arbitrarily. Any failure happens, please contact relevant technician in time.
- Turn off during the night.

CAUTION

Sanitizer other than Alcohol may cause harm to both the machine or human body. For total and lasting efficiency, use only with our solution. Otherwise, only use alcohol sanitizer (40%-75% Alcohol suggested). Follow your country regulations for alcohol sanitizer standards.

The appliance can overheat during very long use. Just unplug it and wait for it to cool down.

If the appliance is damaged, turn off the power before disconnecting it.

USE RESERVED TO ADULTS

This device is not intended to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, nor persons without experience or knowledge.

Keep out of pets and children reach.

SORTING INSTRUCTIONS

Dispose of contents/vial according to local regulations.

The different elements can be recycled (glass/aluminum/plastic) if you remove them before sorting.



CE RoHS

